ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА APPLE IPHONE 7 И APPLE IPHONE 7 PLUS

Замена аккумулятора iPhone 7 и iPhone 7 Plus не имеет принципиальных различий и описана на примере одного устройства в данной инструкции. Замена требует специальных навыков, материалов и инструментов. При их наличии и соблюдении наших рекомендаций для замены аккумулятора потребуется примерно 50 минут.

Уровень сложности: 3

Будьте внимательны, осторожны и предельно аккуратны! Все дальнейшие действия Вы выполняете на свой страх и риск.*

ШАГ 1: Подготовка к замене аккумулятора iPhone7/7 Plus

Приготовьте необходимый инструмент, материалы, телефон и новый аккумулятор.

Вам понадобится:
- отвертка PENTALOBE*0,8мм;
- отвертка PHILLIPS+1,5мм;
- отвертка TRI-WINGY000;
- присоска;
- пластиковая лопатка;
- двухсторонний скотч (для фиксации аккумулятора);
- пинцет.

ШАГ 2: Открутите винты у разъема Lightning

Используйте отвертку PENTALOBE*0,8мм, чтобы открутить два винта на нижнем торце iPhone.

* Гарантия не распространяется на повреждение аккумуляторов, как и самих мобильных устройств, возникших во время установки аккумуляторов.

ШАГ 3: Зафиксируйте присоску

Установите присоску в нижней части дисплея над кнопкой HOME.

Шаг 4: Отделите модуль дисплея от задней части корпуса

Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы отделить дисплейный модуль от корпуса. При необходимости, помогите пластиковой лопаткой.

Шаг 5: Начните поднимать дисплейный модуль

Двигаясь по левой стороне, поднимайте постепенно нижнюю часть дисплея, стараясь не поднять верхнюю.

Шаг 6: Продолжите поднимать дисплейный модуль

Перейдите к правой стороне устройства. Повторите действия, поднимайте дисплей, помогая пластиковой лопаткой.

Шаг 7: Закончите поднимать дисплейный модуль

Поднимайте постепенно нижнюю часть дисплея, стараясь не поднять верхнюю.

Важно! *Не поднимайте дисплей больше, чем на 1,5-2 см, чтобы не повредить шлейфы.*

Шаг 8: Извлеките дисплей из фиксаторов

Помогая пластиковой лопаткой, сдвиньте модуль по направлению стрелки, чтобы освободить его из пазов.

Шаг 9: Приподнимите дисплей

Приподнимите дисплейный модуль так, чтобы он отходил от корпуса не более, чем на 1 см.

Шаг 10: Разверните дисплей

Расположите дисплей в соответствии с изображением, открыв iPhone как «книжку» в **ПРАВУЮ** сторону.

Важно! *Старайтесь держать дисплей вертикально, не разгибать его более, чем на 100-120 градусов. Это поможет избежать повреждения шлейфов.*

Шаг 11: Открутите винты

Открутите четыре винта фиксатора шлейфов дисплея, используя отвертку TRI-WINGY000.

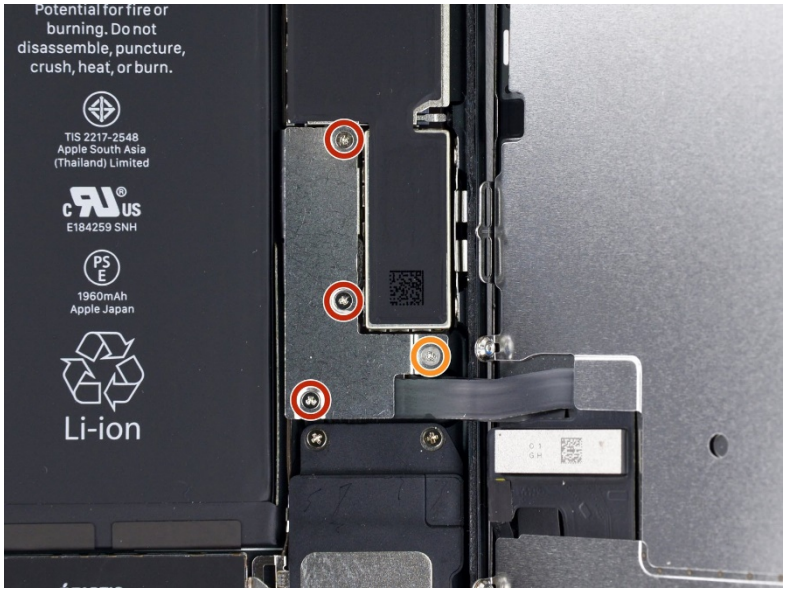

Шаг 12: Извлеките пластину-фиксатор шлейфов

Аккуратно, используя пинцет, извлеките пластину-фиксатор и отложите в сторону.

Шаг 13: Отстыкуйте шлейфы

Используя пластиковую лопатку, отключите шлейфы дисплея, сенсора и аккумулятора (отмечены красными точками на изображении).

Шаг 14: Открутите винты

Открутите винты фиксатора шлейфа динамика и камеры, находящегося в верхней части iPhone, используя отвертку PHILLIPS+1,5мм.

Шаг 15: Извлеките пластину-фиксатор шлейфа

Используя пинцет, извлеките пластину. Будьте осторожны, не повредите шлейф острым инструментом!

Шаг 16: Отключите шлейф

Отключите шлейф камеры и динамика.

Шаг 18: Отложите модуль

Уберите дисплей в сторону, чтобы не повредить и не разбить его.

Шаг 19: Открутите винты

Открутите винты пластикового фиксатора шлейфа вибромотора в левой нижней части iPhone используя отвертку PHILLIPS+1,5мм.

Шаг 20: Извлеките фиксатор

Извлеките пластиковый фиксатор шлейфа и отложите в сторону.

Шаг 21: Отключите шлейф

Отключите шлейф вибромотора.

Шаг 22: Открутите винты

Открутите винты вибромотора TAPTICENGINE используя отвертку PHILLIPS+1,5мм.

Шаг 23: Извлеките вибромотор

Извлеките вибромотор TAPTICENGINE и отложите его в сторону.

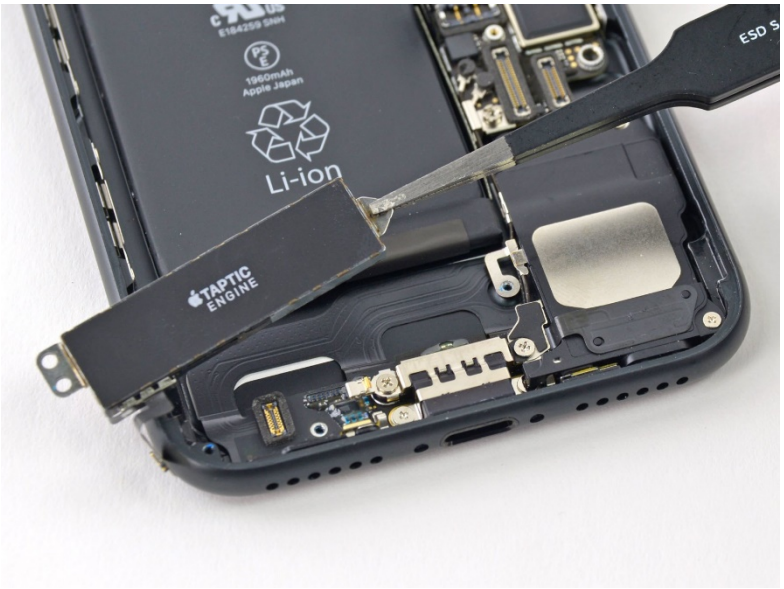

Шаг 24: Отогните скотч

Отогните ленты скотча, фиксирующего аккумулятор.

Шаг 25: Вытяните скотч

Поочередно вытяните обе ленты скотча из-под аккумулятора. Не торопитесь, чтобы не оторвать ленту.

Шаг 26: Извлеките старую батарею

Если скотч-лента оборвалась, то используя пластиковую лопатку, извлеките аккумулятор. При необходимости проложите усилие в нескольких местах по периметру АКБ.

Внимание! Не сгибайте, не протыкайте и не повреждайте аккумулятор! Это может привести к возгоранию или взрыву АКБ.

Шаг 27: Установите новый аккумулятор

Установите новый аккумулятор CRAFTMANN для iPhone 7 или iPhone 7 Plus. Произведите сборку телефона в обратной последовательности.

Рекомендуем ознакомиться:
- правила безопасной эксплуатации;
- рекомендации по использованию;
- начало эксплуатации.